ivinil
イヴィニル

一般家庭用

電気ストーブ

GEH-001

取扱説明書 保証書付き

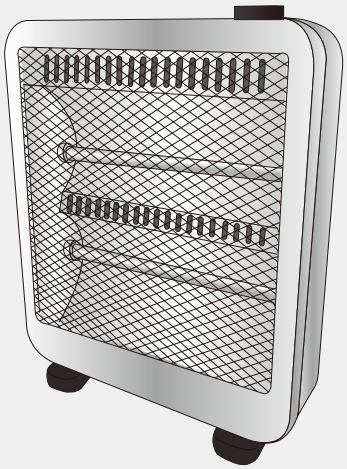

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・2～3
各部のなまえ・・・・・・・・・・4
主な仕様・・・・・・・・・・・・4
ご使用方法・・・・・・・・・5～6
お手入れ方法・・・・・・・・・・6
故障かな？・・・・・・・・・・・7
部品の交換・購入について・・・・7
保証とアフターサービス・・・・・7
保証書（持込修理）・・・・・・・ 8

このたびはお買上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意　　必ずお守りください

●正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みになり内容を理解した上でご使用ください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。
●本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。
●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の２種類の表示で区分して説明しています。

⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性が想定されます。

■絵表示の例

してはいけない内容です。	必ず行わなければならない内容です。

⚠ 警　告

分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理しない
火災・感電・けがの原因になります。

濡れ手禁止

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

必ず実施

●交流 100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う（日本国内　100V 専用）
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。

●コンセントに直接差し込む
他の器具（タイマーなど）を経由すると火災の原因になります。

●差込プラグをコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

禁　止

●電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけない
破損させたり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると火災や感電の原因になります。

禁　止

●開口部や隙間にピンや針金等の金属物等、異物を入れない
感電・故障・火災の原因となります。

●スプレー缶等を本体の近くに置かない
爆発・火災の原因になります。

●就寝中は使用しない
寝具等が触れると火災の原因になります。

●転倒オフスイッチをテープなどで固定しない
火災の原因になります。

●本体に衣類、タオルや布団などを掛けて使用しない
故障・事故・火災の原因となります。

●乳幼児や取扱説明書の内容を充分に理解できない方には、付き添いなしでの使用はさせない
低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。

⚠警　告

必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞

・電源コード・差込プラグが異常に熱くなる
・電源コードに深い傷や変形がある
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・焦げ臭いにおいがする
・ビリビリと電気を感じる

このような場合は、すぐに差込プラグを抜いて、お買上げの販売店に必ず点検・修理を依頼する

⚠注　意

禁　止

次のような場所では使用しない

・不安定な場所
・床面の凸凹が激しい場所
・たたみ、じゅうたんなどの上
・毛足が長い敷物、座布団、布団などの柔らかい物の上
・カーテンや壁、家具の近く
・熱に弱い敷物、テーブルなどの上
・火気のそば
・電気製品や家具などの上

火災、感電の恐れがあります。また、故障変色、跡形がつく原因となります。

禁　止

結露をしている場合は、電源を入れない

感電・ショート・発火の恐れがあります。

禁　止

乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。

禁　止

使用中や使用直後に持ち運ばない本体が冷めてから行ってください

高温なのでやけどの原因となります。

禁　止

使用時以外または、何か異常があった場合、速やかに差込プラグをコンセントから抜いてください。

事故の原因になります。

禁　止

スプレーをかけない（殺虫剤・整髪用・掃除用など）

樹脂や塗装部分が変質したり、破損する恐れがあります。火災の原因になります。

接触禁止

使用中や使用後は本体上部・前面・ヒーター反射板・ガードなどの高温部に触れない

やけどの恐れがあります。

必ず実施

ご使用になるとき、多少臭いがすることがあります。異常ではありません。この場合は、窓を開けしばらく換気してください。

禁　止

高温・多湿・水のかかる場所・火気の近く・油のかかる場所・引火性ガスのある場所では使用しないでください。

・故障・事故、感電の原因となります。

禁　止

本体をさかさまにしたり、倒した状態で使用しない

過熱・故障の原因となります。

禁　止

電源コードを持って本体を移動しない

故障・事故の原因となります。

必ず実施

犬や猫などのペットの暖房には使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。

プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグを抜く

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず差込プラグ部分を持って引き抜く

感電・ショートの原因になります。

各部のなまえ

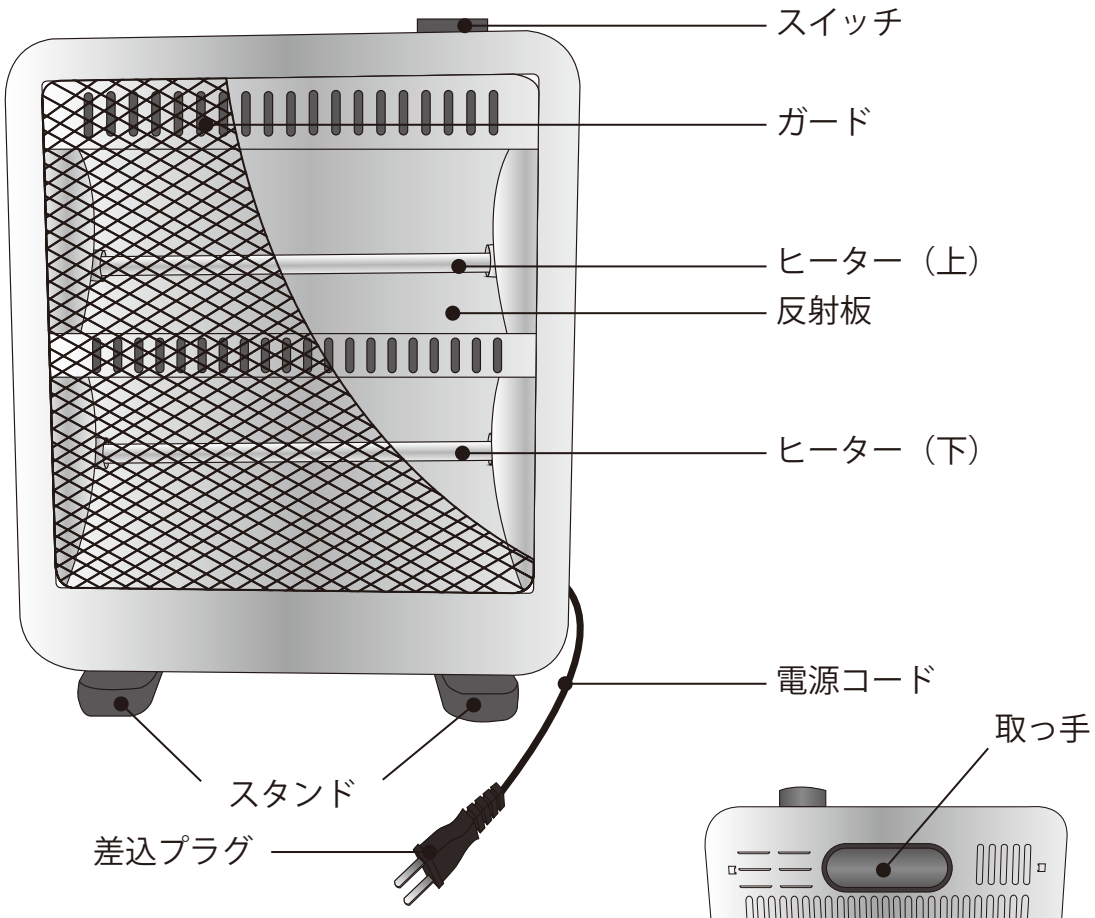

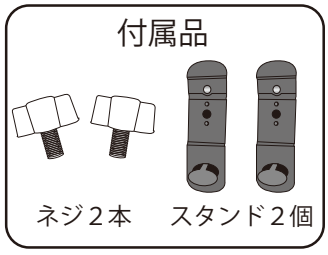

（出荷時）ネジは本体の底部に取り付けてあります。

主な仕様

電　源	交流 100V 50/60Hz	消 費 電 力	800W
ヒーター	石英管（400W　2 本）	コードの長さ	約　1.4m
質　量	約　1.7kg	使用環境温度範囲	0℃～ 35℃
外 形 寸 法	約　幅 300mm× 奥行 140mm× 高さ 380mm		
安 全 装 置	転倒オフスイッチ / 温度ヒューズ (121℃)		

ご使用方法

⚠注意	初めてご使用になるときは、煙や塗料のにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。煙やにおいが出た場合は充分な換気を行ってからご使用ください。

設置場所について

周囲から離す

下図のように周囲から離して使用してください。
●故障や事故の原因になります。

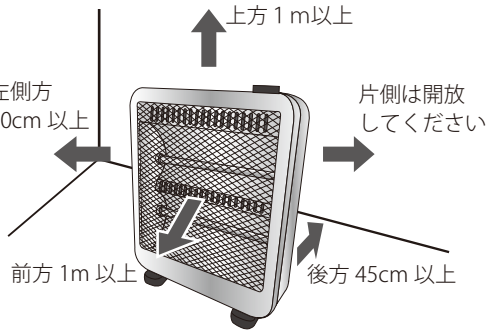

●水をかけたり、かかりやすい場所 (お風呂場など) や腐食性のガス (硫化ガス・塩素ガス) の近くで使用しないでください。
●湿気・ほこり・油の多い場所では使用しないでください。
●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

⚠ 注 意

毛足の長いじゅうたんの上や、本体の底部に異物があると「転倒オフスイッチ」が作動して運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。

操作前のご注意

⚠ 注意

●電源コードを束ねたままで使用しないでください。
電源コードが過熱し、故障や事故の原因となります。
●器具の床面で滑らせて移動させないでください。
必ず持ち上げて移動させてください。
●電源コードが部分的に熱くなったり、内部で接触不良を起こした場合 (電源コードの曲げ具合により通電したり、しなかったりした場合) は使用を中止してください。
感電・ショート・発火の原因になります。

スタンドの取付け方

商品を箱から取り出して、下図のように倒して置き、付属のネジでスタンドをしっかりとめてください。

スタンド

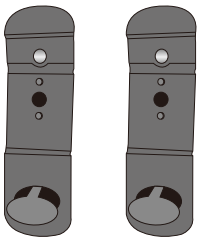

図のようにスタンドと本体を合わせ、スタンドの底面からネジでしっかりととめます。

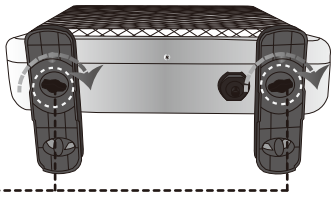

⚠ 注 意

●電源コードを挟まないでください。
感電やショートして発火の原因になります。
●スタンドが取り付けてない状態では絶対使用しないでください。
火災の原因になります。

スタンドの取り外し方

取り付けたときと逆の手順で
取り外してください。

ご使用方法

1. 差込みプラグをコンセントに差込みます。
   ●スイッチが「切」になっていることを確認してから差込プラグをコンセントの根元まで確実に差込んでください。
2. スイッチを好みの位置に合わせます。

■強 (800W) でお使いになるとき
●スイッチの 800W の位置を本体の「●」の印に合わせると、全てのヒーターが点灯します。

■弱 (400W) でお使いになるとき
●スイッチの 400W の位置を本体の「●」の印に合わせると、上のヒーターが点灯します。

注意：ご使用中は本体が熱くなりますので、お気をつけてください。

3. 使用後はスイッチを「切」の位置にして、差込プラグをコンセントから抜きます。
   ●使用以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

転倒オフスイッチについて

■本体が傾いたり転倒したりした時は、転倒オフスイッチが作動して通電を停止します。本体を元に戻すと復帰します。本体の置き場にご注意ください。

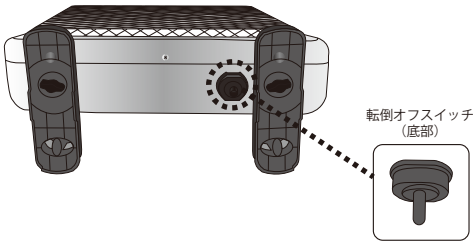

⚠ 注意	●次のような場所では使用しないでください。 ・床面の凹凸が激しい場所。 ・毛足の長い敷物やじゅうたん、座布団、布団など柔らかいものの上 転倒オフスイッチが正常に作動しないため、故障や事故の原因になります。

お手入れ方法

お手入れの仕方

●差込プラグを抜き、本体が冷えてからお手入れをします。
お手入れする前にスイッチを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。
●乾いた布で拭くか、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で布拭きしてください。

ご注意
・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
・化学ぞうきんなどで擦ったり、長時間接触させたままにしておくと、変質したり、塗装が剥がれたりすることがあるので、ご注意ください。

⚠警告	本体を水に浸けたり、水をかけたりして洗わない ●感電、ショートの恐れがあります。

⚠注意	差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから手入れをする。 ●感電、ショート、やけどの原因になります。

保管の仕方

電源コードの収納

●右図のように本体背面のコード収納部にコードを巻きつけて収納してください。

お手入れをした後は、元の包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてほこりや湿気の少ないところに保管してください。

故障かな？

ご使用中、異常が生じたときにはこの表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
通電しない	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか	●ON にセットし直します。
	●差込みプラグをコンセントに差込んでいますか	●差込みプラグをコンセントに差込んでください。
	●スイッチが「切」になっていませんか	●スイッチを設定したい位置にセットしてください。
	●本体が傾いていませんか（転倒スイッチが作動しています）	●本体が傾かないように正しく設置してください。
焦げ臭い	●ほこりがたまっていませんか	●ほこりを取り除いてください。

部品の交換・購入について

●損傷した場合は、新しい部品と交換 (有料) してください。
●お買求めの際は製品の型名及び部品名をご確認のうえ、カスタマーサービスセンターでお求めください。

部　品　名	部　品　番　号	価　格
ねじ２本セット	GEH001-07	600 円
スタンド	GEH001-08	1,350 円

※価格は全て税込となります。

保証とアフターサービス

本製品の機器が動作しないなどの故障修理についてのお問い合わせは、株式会社 GMTradings カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

株式会社 GMTradings　カスタマーサービスセンター
●ＴＥＬ　0570-071-170
受付時間　9:30 ～ 17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)
●E-Mail　support@gmtradings.co.jp
●住所　〒110-0016
東京都台東区台東１丁目２４－１

ご連絡いただきたい内容
●製品名
●品番
●お買上げ日
●お買上げの販売店

●保証期間　保証書をご覧ください。
●保証期間中の修理　保証書の規定に従って、お買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後の修理　故障診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
・修理料金の仕組み
技術料　修理・調整・点検などの技術者の人件費、測定器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代　修理に使用した部品代金、及び補助材料代金
・補修用性能部品の保有期間
製造打ち切り後　６年保有しています。